



Настройка роутера на примере D-Link DIR-300 для получения услуг от ЗАО «Золотая линия»


1. Откройте любой WEB-обозреватель на вашем компьютере (Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox)
2. В адресной строке введите адрес 192.168.0.1:

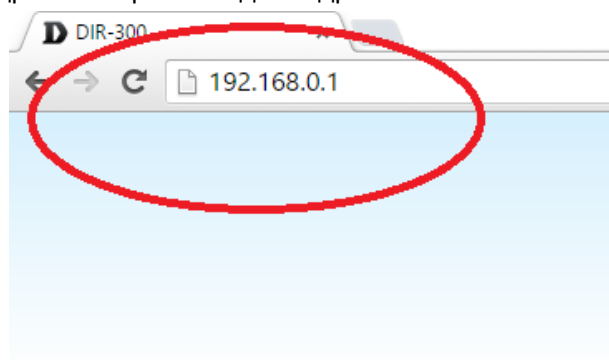

3. В форме для ввода логина введите «admin», пароль пустой.
4. В меню слева выберите пункт «Сеть»-> «WAN». Проверьте в таблице в центральной части окна наличие соединения типа «Динамический IP»:

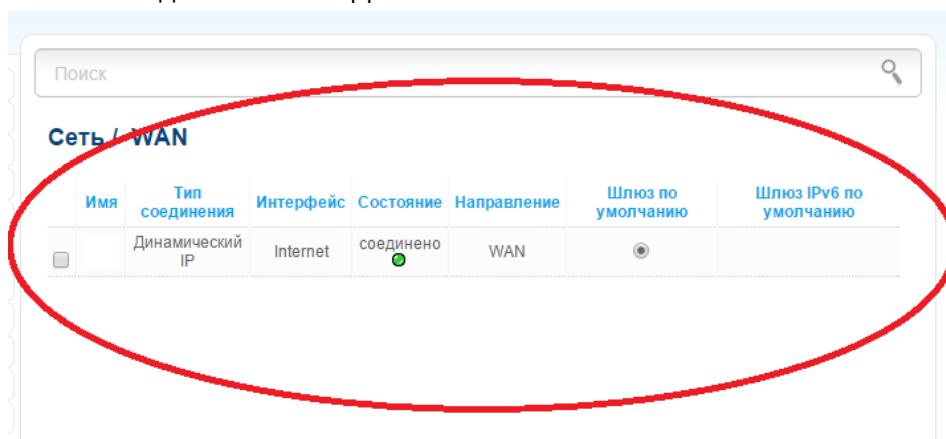

5. Если его нет, то:
 - 5.1. нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна:

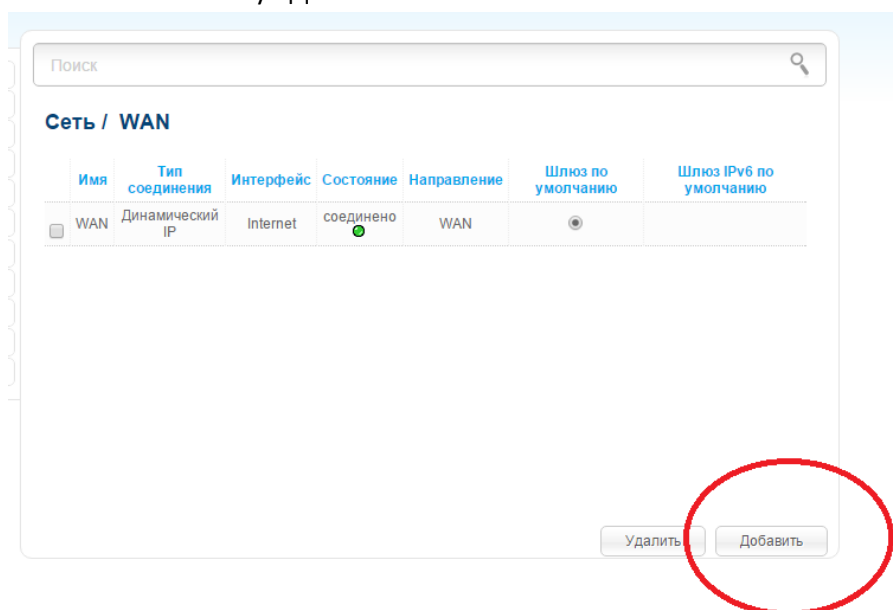

5.2. Выберите тип соединения «Динамический IP» и нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

Поиск

Сеть / WAN

Главные настройки

Тип соединения: Динамический IP

Интерфейс: Internet

Имя:* dynamic_Internet_1

Разрешить:

Направление: WAN

Ethernet

MTU:* 1500

MAC: FC:8B:97:70:34:CD

IP

Получить адрес DNS-сервера автоматически:

Vendor ID:

Имя устройства:

Разное

Изолировать соединение:

Включить RIP:

Включить IGMP:

NAT:

Сетевой экран:


Ping:

Применить


6. В меню слева выберите пункт «WiFi». В центральной части окна настройте следующие параметры:
 - 6.1. SSID – так будет называться сеть, к которой вы будете подключаться, например mywifi.
 - 6.2. Беспроводной режим – 11bgn смешанный
 - 6.3. Канал – 1,4 или 11
 - 6.4. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

The screenshot shows the D-Link DIR-300 web interface. On the left sidebar, the 'Wi-Fi' menu item is circled in red, and its sub-menu 'Основные настройки' is also circled. The main content area is titled 'Wi-Fi / Основные настройки'. It contains several settings: 'Включить беспроводное соединение' (checked), 'Вещать беспроводную сеть' (checked), 'MBSSID' (Выключено), 'BSSID' (FC:8B:97:70:34:CD), 'SSID' (mywifi), 'Страна' (RUSSIAN FEDERATION), 'Канал' (1), 'Беспроводной режим' (802.11 B/G/N mixed), 'Максимальное количество клиентов' (0), 'Ограничение скорости' (0), and 'Изоляция клиентов' (unchecked). The 'Apply' button is circled in red at the bottom right.

7. Слева в меню выберите пункт «WiFi»-> «Настройка безопасности», и настройте следующие параметры:
 - 7.1. Сетевая аутентификация: WPA2-PSK
 - 7.2. Ключ шифрования: ключ, который вы будете использовать для подключения к сети
 - 7.3. WPA-шифрование: AES
 - 7.4. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

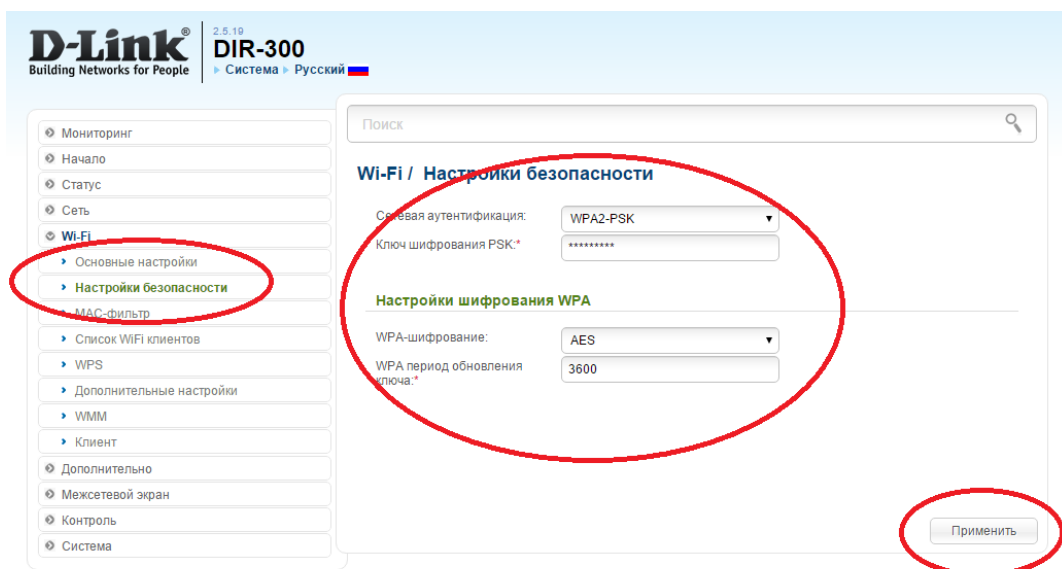

8. Слева в меню выберите пункт «WiFi»-> «Дополнительные настройки», и настройте следующие параметры:
 - 8.1. Ширина канала: 20МГц.
 - 8.2. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

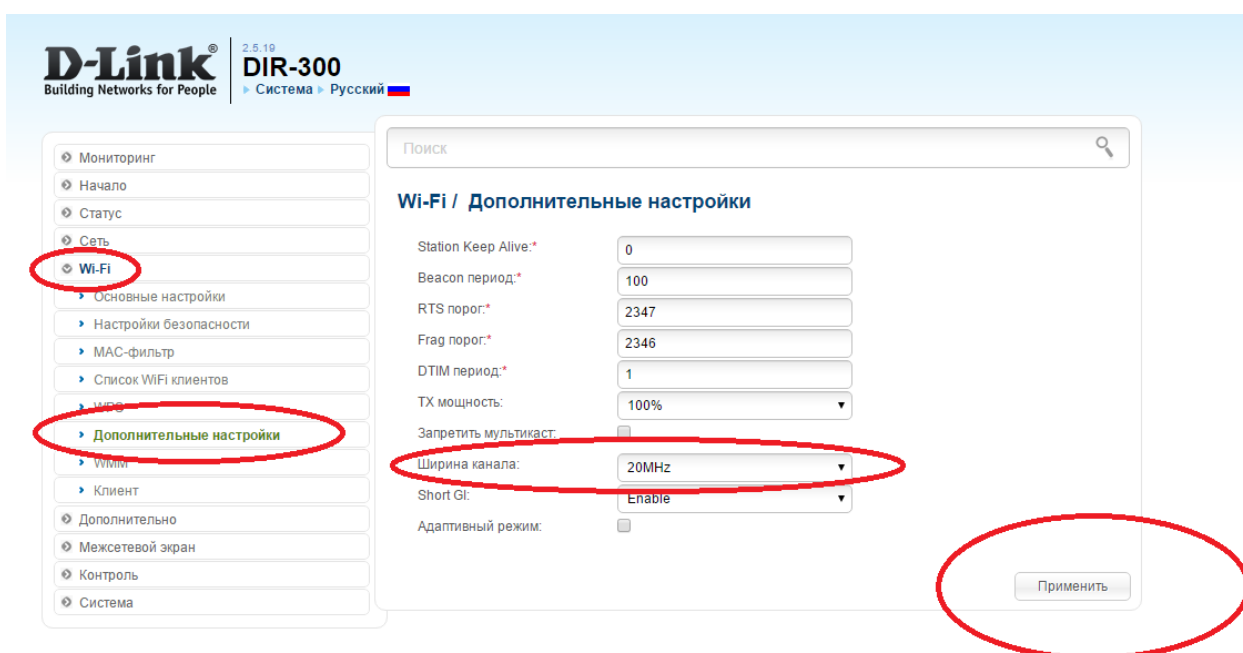

9. В меню слева выберите пункт «Дополнительно» -> «Удаленный доступ к устройству» В центральной части нажмите кнопку «Добавить» и введите следующие параметры:
- 9.1. IP-адрес: 81.200.240.20
 - 9.2. Маска сети:255.255.255.255
 - 9.3. Внешний порт:8080
 - 9.4. Протокол: HTTP

Данная настройка необходима для удаленного входа на ваш роутер специалистом технической поддержки и диагностики работы роутера:

D-Link 2.5.19
Building Networks for People **DIR-300**
Система > Русский

Поиск

Дополнительно / Удаленный доступ к устройству

Открыть доступ с любого внешнего хоста:

IP-адрес:* 81.200.240.20

Маска сети:* 255.255.255.255

Внешний порт:* 8080

Протокол: HTTP

< Назад Удалить **Применить**

Меню слева:

- Мониторинг
- Начало
- Статус
- Сеть
- Wi-Fi
- Дополнительно**
- VLAN
- UPnP IGD
- Скорость и дуплекс
- DDNS
- Серверы имен
- Маршрутизация
- Маршрутизация IPv6
- Удаленный доступ к устройству**
- Разное
- Клиент TR-069
- Управление потоком
- Межсетевой экран
- Контроль
- Система

10. В верхней части окна наведите курсор на «Система», в выпадающем меню выберите «Сохранить»



11. В верхней части окна наведите курсор на «Система», в выпадающем меню выберите «Перезагрузить»:



Дождитесь окончания процесса перезагрузки. На этом процесс настройки окончен.