



Настройка роутера на примере D-Link DIR-300 для получения услуг от ЗАО «Золотая линия»


1. Откройте любой WEB-обозреватель на вашем компьютере (Internet Explorer, Opera, Chrome, Firefox)
2. В адресной строке введите адрес 192.168.0.1:

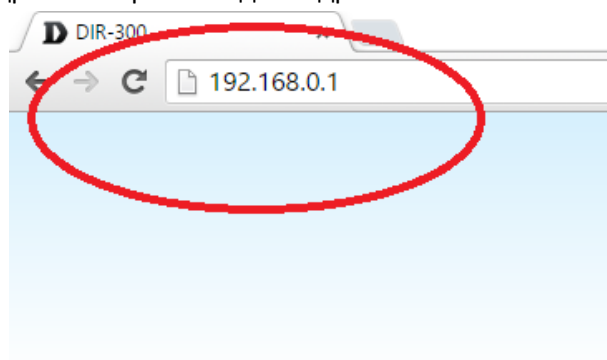

3. В форме для ввода логина введите «admin», пароль пустой.
4. В меню слева выберите пункт «Сеть»-> «WAN». Проверьте в таблице в центральной части окна наличие соединения типа «Динамический IP»:

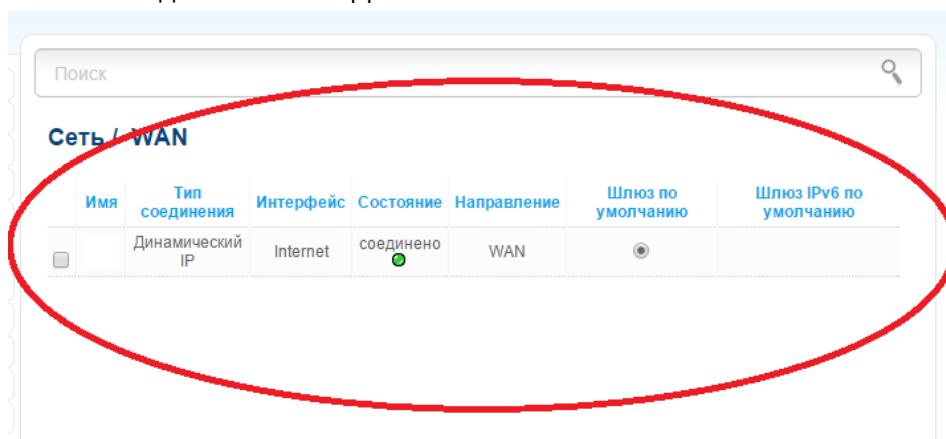

5. Если его нет, то:
  - 5.1. нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна:

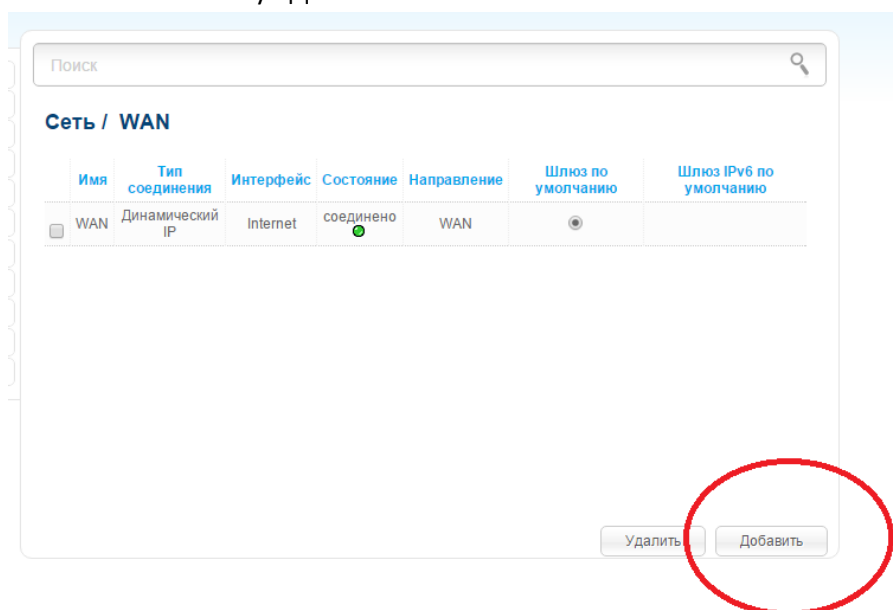

5.2. Выберите тип соединения «Динамический IP» и нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

Поиск

### Сеть / WAN

#### Главные настройки

**Тип соединения:** Динамический IP

Интерфейс: Internet

Имя:\* dynamic\_Internet\_1

Разрешить:

Направление: WAN

#### Ethernet

MTU:\* 1500

MAC: FC:8B:97:70:34:CD

#### IP

Получить адрес DNS-сервера автоматически:

Vendor ID:

Имя устройства:

#### Разное

Изолировать соединение:

Включить RIP:

Включить IGMP:

NAT:

Сетевой экран:

Ping:

Применить


6. В меню слева выберите пункт «WiFi». В центральной части окна настройте следующие параметры:
- 6.1. SSID – так будет называться сеть, к которой вы будете подключаться, например mywifi.
  - 6.2. Беспроводной режим – 11bgn смешанный
  - 6.3. Канал – 1,4 или 11
  - 6.4. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

The screenshot shows the D-Link DIR-300 web interface. On the left sidebar, the 'Wi-Fi' menu item is circled in red, and its sub-item 'Основные настройки' (Basic Settings) is also circled in red. The main content area displays the 'Wi-Fi / Основные настройки' (Wi-Fi / Basic Settings) configuration page. The settings are as follows:


- Включить беспроводное соединение:
- Вещать беспроводную сеть:
- MBSSID: Выключено
- BSSID: FC:8B:97:70:34:CD
- Скрыть точку доступа:
- SSID\*: mywifi
- Страна: RUSSIAN FEDERATION
- Канал: 1
- Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed
- Максимальное количество клиентов\*: 0
- Ограничение скорости (Кбит/с)\*: 0
- Изоляция клиентов:

The 'Apply' button is circled in red at the bottom right of the configuration area.

7. Слева в меню выберите пункт «WiFi»-> «Настройка безопасности», и настройте следующие параметры:
  - 7.1. Сетевая аутентификация: WPA2-PSK
  - 7.2. Ключ шифрования: ключ, который вы будете использовать для подключения к сети
  - 7.3. WPA-шифрование: AES
  - 7.4. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

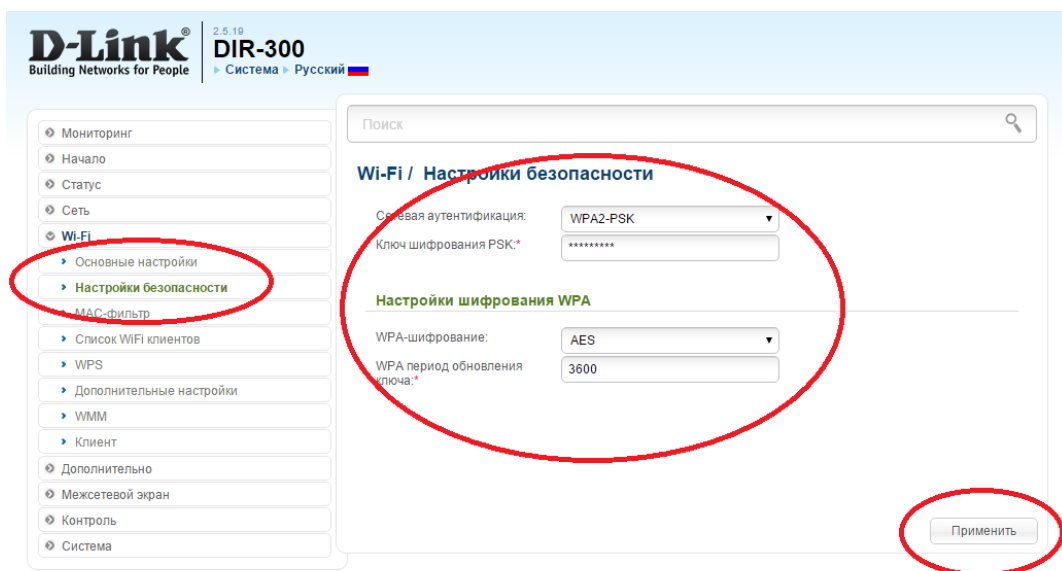

8. Слева в меню выберите пункт «WiFi»-> «Дополнительные настройки», и настройте следующие параметры:
  - 8.1. Ширина канала: 20МГц.
  - 8.2. Нажмите кнопку «Применить» в нижней части окна:

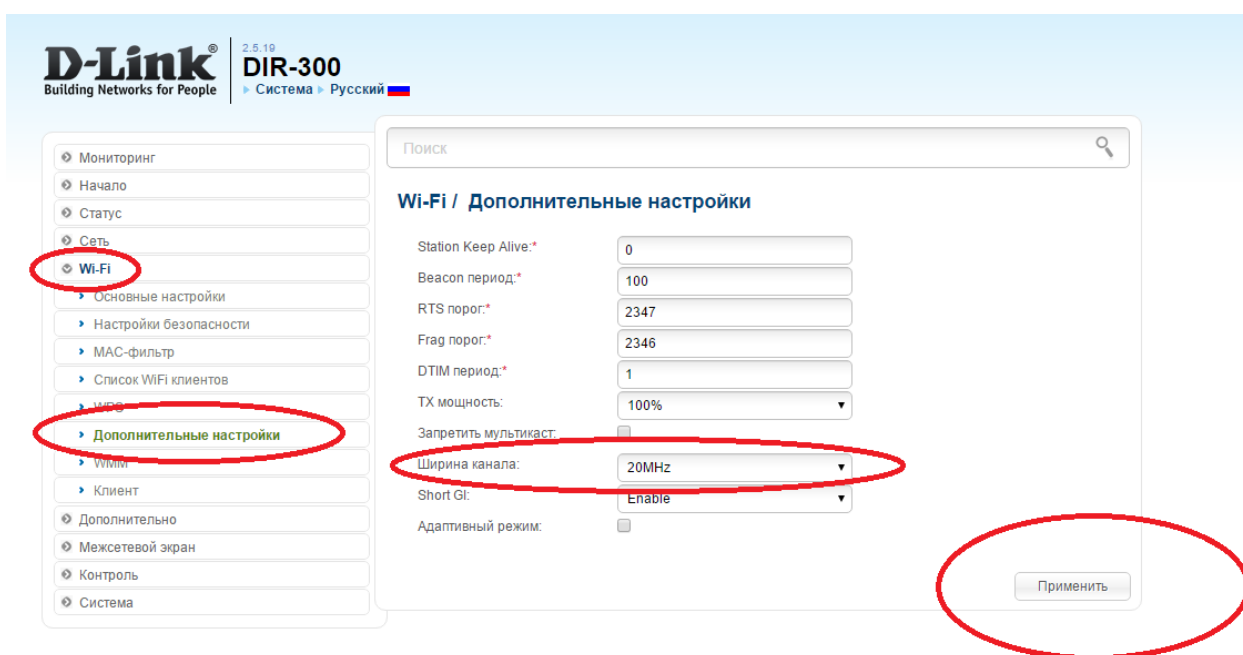

9. В меню слева выберите пункт «Дополнительно» -> «Удаленный доступ к устройству» В центральной части нажмите кнопку «Добавить» и введите следующие параметры:
- 9.1. IP-адрес: 81.200.240.20
  - 9.2. Маска сети:255.255.255.255
  - 9.3. Внешний порт:8080
  - 9.4. Протокол: HTTP

Данная настройка необходима для удаленного входа на ваш роутер специалистом технической поддержки и диагностики работы роутера:

The screenshot shows the D-Link DIR-300 web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Мониторинг, Начало, Статус, Сеть, Wi-Fi, **Дополнительно** (circled in red), VLAN, UPnP IGD, Скорость и дуплекс, DDNS, Серверы имен, Маршрутизация, Маршрутизация IPv6, **Удаленный доступ к устройству** (circled in red), Разное, Клиент TR-069, Управление потоком, Межсетевой экран, Контроль, Система. The main content area is titled 'Дополнительно / Удаленный доступ к устройству'. It features a checkbox 'Открыть доступ с любого внешнего хоста:' which is unchecked. Below it are four input fields: 'IP-адрес:\*' with the value '81.200.240.20', 'Маска сети:\*' with the value '255.255.255.255', 'Внешний порт:\*' with the value '8080', and 'Протокол:' with a dropdown menu set to 'HTTP'. At the bottom right, there are three buttons: '< Назад', 'Удалить', and 'Применить' (circled in red).

10. В верхней части окна наведите курсор на «Система», в выпадающем меню выберите «Сохранить»



11. В верхней части окна наведите курсор на «Система», в выпадающем меню выберите «Перезагрузить»:



Дождитесь окончания процесса перезагрузки. На этом процесс настройки окончен.